

Οδηγός Άμεσης Εκκίνησης

1 Τι περιέχει η συσκευασία

Η συσκευασία περιέχει αυτό τον Οδηγό Άμεσης Εκκίνησης κι επιπλέον το έντυπο Ασφαλείας και το έντυπο Εγγύησης.


- Εάν οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα έχει φθορές ή απουσιάζει, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα εγκεκριμένα αξεσουάρ.
- Τα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

Περιλαμβάνει:

- Μπαταρία
- Κλιπ ζώνης
- Βέλκρο στερέωσης
- Μαγνήτη στερέωσης
- Αδιάβροχο κάλυμμα
- Καλώδιο USB
- Κατσαβίδι
- Κρίκο και κορδόνι



2 Η συσκευή σας

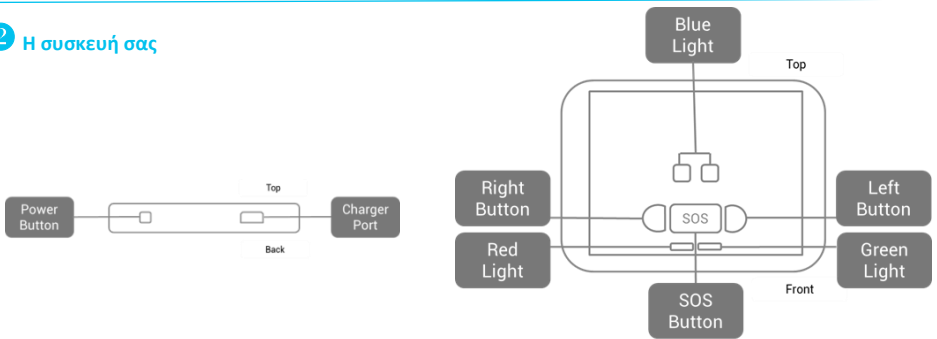


3 Τοποθέτηση και φόρτιση της μπαταρίας

Όταν αποσυσκευάσετε για πρώτη φορά τη συσκευή σας, η μπαταρία της δεν είναι τοποθετημένη, ούτε φορτισμένη. Τοποθετήστε τη μπαταρία εισάγοντάς την μέσα στη συσκευή, αφού ξεβιδώσετε το οπίσθιο καπάκι.

Για να τη φορτίσετε, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου δεδομένων στη θύρα του φορτιστή στο κάτω άκρο του τηλεφώνου και το άλλο άκρο του καλωδίου σε ένα μετασχηματιστή με έξοδο USB.

Κατόπιν συνδέστε το μετασχηματιστή με την έξοδο USB στην πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να φορτίσει για 12 ώρες.

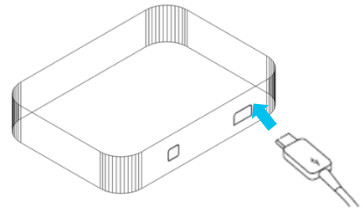

4 Άνοιγμα της συσκευής σας για πρώτη φορά

Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε ανοικτό σημείο.

Πατήστε το κόκκινο κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.

Η πράσινη λυχνία στην πρόσοψη της συσκευής θα πρέπει να αναβοσβήσει για 3 δευτερόλεπτα.

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.trackimo.com και επιλέξτε Activate.

